

Emmaljunga®

Instruktionsmanual för:

This manual applies to the following product:

Seuraavien tuotteiden käyttöohjeet:

Softy



VIKTIG INFORMATION - SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Ditt barn kan skadas om du inte följer dessa anvisningar.

Läs igenom denna manual noggrant innan du använder barnvagnen.

IMPORTANT - KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Your child may be hurt if you do not follow these instructions.


For the proper use of this vehicle, be sure to read this User's Manual carefully.

TÄRKEITÄ TIETOJA - SÄILYÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

Jos näitä käyttöohjeita ei noudateta, voi lapsesi loukkaantua.


Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät lastenvaunuja.

Ihopsättning

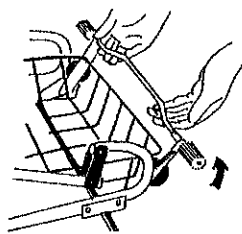


1. Ta ur vagnen ur förpackningen och kontrollera att den innehåller följande artiklar:


- 1 chassi
 - 4 hjul
(2 med skyddsdiskar)
 - 1 klädsel
 - 1 framuff
 - 1 varukorg
 - 1 fotskydd.
- Ta loss axelskydden och för upp bromsen.

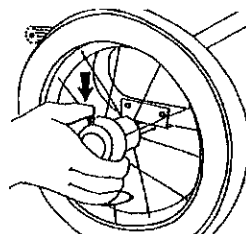

2. För på hjulen över axeln med den svarta hjullåsen intryckt. Släpp hjullåset och för hjulet tillbaka till ett "klick" hörs. Hjulen med skyddsdiskar skall monteras på framaxeln. Skyddsdiskarna skall vara monterade på insidan av hjulen. Försäkra dig om att hjulen sitter fast ordentligt!

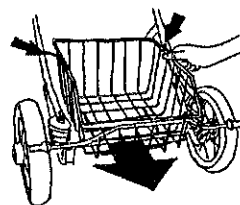


3. Montera varukorgen genom att låta fästbygeln på undersidan av varukorgen glida under bakaxeln. Tryck därefter in de två ändarna i hålen på chassit som pilarna visar. Du kan behöva justera ändarna något för att få en perfekt passform. Varukorgen kan belastas med max 8 kg.

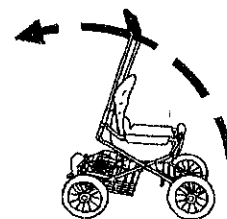


4. Drag styret uppåt samtidigt som du håller i sidan av chassit. Fullfölj rörelsen tills de båda låsringarna har fallit på plats. Försäkra dig om att båda låsringarna har fallit ända ner och att säkerhetslåsen är aktiverad.

Användning

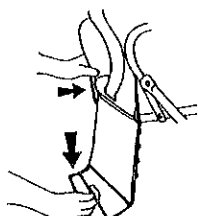


1. Se till att fotskyddets gummiband spänns under justeringsbågen. Använd justeringsbågen för att ställa in fotstödet i önskat läge

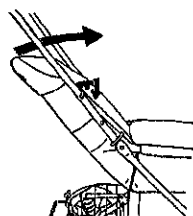


2. Ryggen kan justeras i två lägen. Använd låskroken när ryggen är justerad i det främre läget.

Ihopfällning

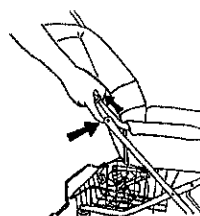


1. Bromsa vagnen och lyft ur barnet. För båda låsringarna långt uppåt samtidigt som låsblecket trycks in med höger pekfinger.

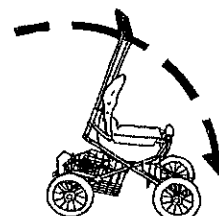


2. Se till att inga barn är inom räckhåll för vagnen. Fäll styret framåt. Håll i styret under hela rörelsen. Var rädd om klädseln i hopfällt läge. Se till att låsringarna inte kläms.

Borttagning av klädsel

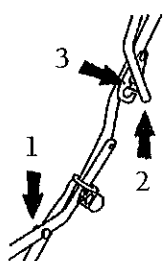

Lossa mutterarna på armstödens utsida (1). Ta bort pluggarna på ryggstödsrörets ändrar (2) och för ut ryggstödet genom ryggglägespärrens öppning (3).

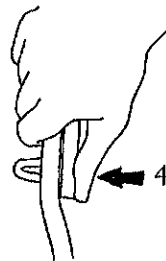

Tag bort ryggstödet genom att trycka utåt vid fästet (4). Ta av klädseln. **Viktigt:** Glöm ej att fästa ryggstödet i ryggglägespärren, pluggen i änden av ryggstödsröret och muttern vid armstödet vid påsättandet av klädseln.

Skötsel & Underhåll

Allmänna skötselråd

- Utsätt aldrig vagnen för starkt solljus under en längre tid.
- Förvara aldrig vagnen på kalla eller fuktiga platser.
- Torka genast av chassit om det blivit blött. Se till att vagnen alltid är torr vid förvaring.
- Spola av och torka chassit innan du ställer in det, om du använt det nära havet eller på saltade vägbanor.
- Rengör tygorna med ljummet vatten och en mild tvällösning. Dropptorka.
TÄNK PÅ: Tyget och remmarna går att tvätta i maskin men under största försiktighet. Följ tvättråden!
Det går bra att använda impregnering (t.ex. Scotchgard™) på tyget efter tvätt.

VARNING

- Låt inga barn vara i vagnen under de första 24 timmarna efter impregnering.

Återmontering efter tvätt

- Se till att allting är torrt innan du monterar vagnen på nytt. Kontrollera alla sömmar och kanter på klädseln.

VARNING

- Kontrollera alltid att du monterar vagnen korrekt efter anvisningarna i denna instruktionsmanual. Kontrollera att sittdelen och fotstödet är i korrekt läge innan du åter monterar vagnen och använder den på nytt.
- Vid strykning ska alla tygdetaljer skyddas med en duk av 100 % ren bomull som placeras mellan strykjärn och tyg. För klädselns utsida (100 % polyester) och fodret (65 % bomull, 35 % polyester) används medelvarmt strykjärn (110°C).

Regelbunden översyn

- Rengör regelbundet chassit och vagnens metalldelar - torka av dem och smörj alla leder. Fålgar och ekrar på alla hjul, bör med jämna mellanrum tvättas av i varmt vatten och torkas av med en torr handduk. När vagnen används vintertid, bör rengöring ske minst en gång i veckan. Bristfällig rengöring kan föranleda rostangrepp.
- Smörj axlar och fjädring var tredje månad. Torka av axlarna med en trasa innan du smörjer dem. Smörj med petroleumbaserat fett eller motorolja.

Kontrollera att:

- alla chassilås fungerar korrekt.
- alla nitar, skruvar och muttrar är väl åtdragna och inte skadade.
- inga plastdetaljer är skadade.
- alla hjullager är i god kondition.
- alla elastiska band inte förlorat sin elasticitet (fotlappen).

OBSERVERA

- Ta alltid först kontakt med den barnvagnsbutik där du köpt din produkt. Det gäller vid behov av service med originaldelar och vid andra tekniska frågor som kräver en fackmannamässig bedömning.
- Produkten du valt följer de nya garantibestämmelser som gäller från den 1 juli 2002 vid köp av varor (SFS 2002:587). Du har rätt att kräva denna information när du köper din barnvagn hos din emmaljungahandlare.

VARNING

- **Däck kan vid kontakt med olika material som PVC-golv eller mjuka plastskikt reagera, vilket kan ge missfärgningar på golvet. Använd därför hjulskydd om vagnen förvaras på känsliga golvytor.**

Emmaljunga®

Instruktionsmanual för Softy.
© 2003 Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB.
Alla rättigheter förbehålles.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Box 2056, 280 22 Vittsjö
SVERIGE

Instruction manual for Softy.
© 2003 Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB.
All rights reserved.

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Box 2056, SE-280 22 Vittsjö
SWEDEN

Internet: www.emmaljunga.se